



BEDHEAD - 10 Tone

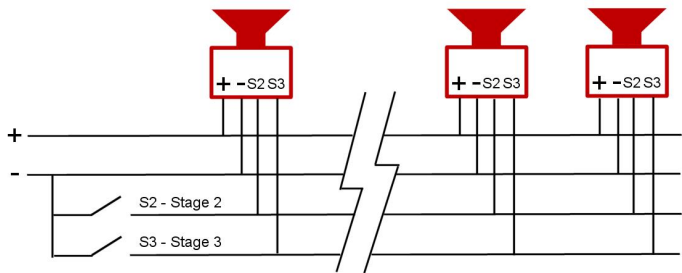

BEDHEAD

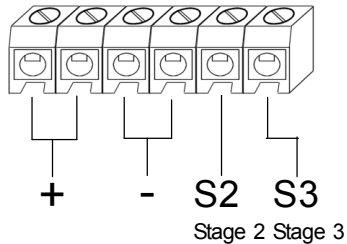

Voltage : 24vdc

Voltage range : 10-30vdc

Current mA : 8mA



- Volum Control
- Réglage du volume
- Steuerung der Lautstärke
- Controllo volume
- Controlo do Volume
- Control Volumen
- Volumen kontrol
- Volum eregelling
- Volum kontroll
- Volum kontroll

>90dB(A)@1m

Stage1 tone	Frequency Description	BEDHEAD dB@ 1m	Stage2 (S2)	Stage3 (S3)
Tone 1	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating	85dB(A) @1m	Tone 8	Tone 5
Tone 2	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop	89dB(A) @ 1m	Tone 1	Tone 8
Tone 3	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.	88dB(A) @ 1m	Tone 1	Tone 8
Tone 4	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	83dB(A) @ 1m	554Hz	Tone 2
Tone 5	1000Hz Continuous - PFEER Toxic Gas	85dB(A) @ 1m	Tone 1	Tone 6
Tone 6	Bell	82dB(A) @1m	Tone 1	Tone 8
Tone 7	800/1000Hz @ 7Hz Sweeping	81dB(A) @1m	Tone 5	Tone 1
Tone 8	2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping	90dB(A) @ 1m	Tone 5	Tone 1
Tone 9	420Hz @ 0.625 sec Australian Alert	85dB(A) @ 1m	Tone 10	Tone 5
Tone 10	500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac.	90dB(A) @ 1m	Tone 6	Tone 5

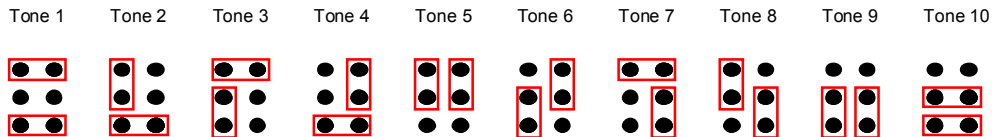


Fig 1.

- **Tone selection.** To select a tone place the pin link in the position shown above (Fig. 1).
- **Sélection de la tonalité / réglage des commutateurs.** Pour sélectionner une tonalité, mettre les socles à broches dans les positions illustrées (Fig. 1).
- **Tonwahl / Einstellung der Schalter.** Zur Wahl eines Tons die Klemmenanschlüsse in die angegebenen Positionen bringen (Fig. 1).
- **Selezione tono / regolazione commutatore.** Per selezionare un tono, disporre i collegamenti a cavallotto nelle posizioni indicate (Fig. 1).
- **Seleção de tons / ajuste dos comutadores.** Para seleccionar um tom, coloque as ligações dos pinos na posição mostrada (Fig.1).
- **Selección Tono / programación interruptores.** Para seleccionar un tono colocar las conexiones de los puentes en las posiciones mostradas (Fig. 1).
- **Toonselectie.** Om een toon te selecteren de pinverbinding in de hierboven aangetoonde positie plaatsen (Fig. 1)
- **Valg af tone.** Valg af en tone sker ved at anbringe stiftforbindelsen i ovenstående position (fig. 1).
- **Velge tone.** For å velge en tone må du plassere stiftledet i posisjonen som vist ovenfor (fig. 1).
- **Tonval.** Välj en ton genom att placera stiftanslutningen i läget som visas ovan (fig. 1).

NOTE: Please check factory settings and ensure the correct alarm tone is selected for your country or application.

Pas op: bij ingebruikstelling dient u zich ervan te overtuigen dat de unit op de juiste toon is ingesteld.

Tel : 0044(0)2087438880 mail : sales@e2s.com Fax : 0044(0)2087404200 web : www.e2s.com

